

## ПРИЛОЖЕНИЕ



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Загрузите приложение soundcore, чтобы изучить регулировку уровня окружающего звука, настройки адаптивного эквалайзера, пространственное аудио, звук HearID, элементы управления зарядным чехлом, обновление прошивки и другие интересные функции.

Если ваши наушники не могут подключиться к приложению soundcore, попробуйте переустановить приложение или обновить его до последней версии, доступной в магазине мобильных приложений.

## ОБЗОР

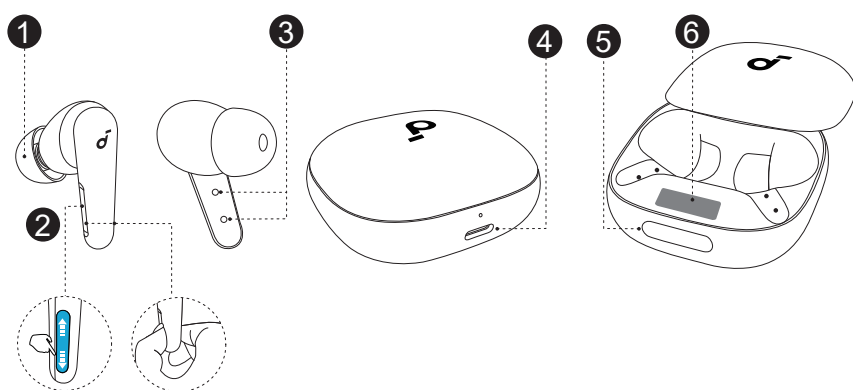

### 1. Вкладыш

- Наушники продаются с уже установленными на них вкладышами размера М.

### 2. Область управления наушниками

- Проведите вверх или вниз либо сожмите область управления на стержнях наушников для управления различными функциями наушников.

### 3. Зарядные контакты


### 4. Порт USB-C для зарядки

### 5. Сенсорная панель зарядного футляра


- Управляйте интеллектуальным дисплеем с помощью сенсорной панели.

### 6. Умный дисплей


## НОШЕНИЕ

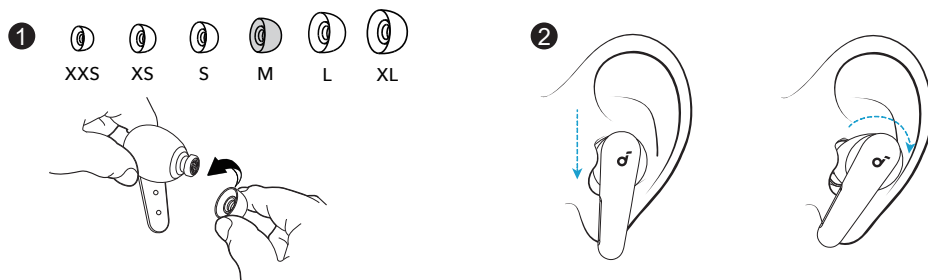


1. Попробуйте разные ушные вкладыши, чтобы найти наиболее подходящие для ваших ушей.
2. Аккуратно вставьте наушники в ушной канал и поверните их для плотного прилегания.
3. Выполните проверку прилегания в приложении soundcore, чтобы добиться наилучшей эффективности работы функции активного шумоподавления.


 В наушниках могут скапливаться пыль, ушная сера и другой мусор. Для поддержания оптимального качества звука регулярно чистите наушники. Слегка смоченным спиртом ватным тампоном аккуратно протрите металлический сетчатый фильтр под резиновыми ушными вкладышами. Прежде чем снова использовать наушники, убедитесь, что спирт на металлическом сетчатом фильтре полностью высох.

## ВКЛЮЧЕНИЕ И СОПРЯЖЕНИЕ

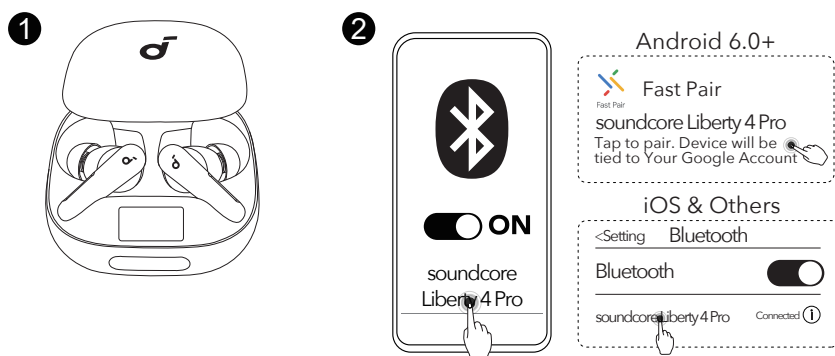


1. Сдвиньте, чтобы открыть зарядный футляр. Наушники автоматически включатся и перейдут в режим сопряжения по Bluetooth.  
**Быстрое сопряжение Google:** Наслаждайтесь мгновенным сопряжением со смартфоном Android (на базе Android 6.0 или выше) с помощью Google Fast Pair.
2. Чтобы подключиться, выберите «**soundcore Liberty 4 Pro**» в списке устройств Bluetooth на своем устройстве. После успешного подключения значок Bluetooth на умном дисплее Smart Display будет гореть в течение 2 секунд, а затем исчезнет.

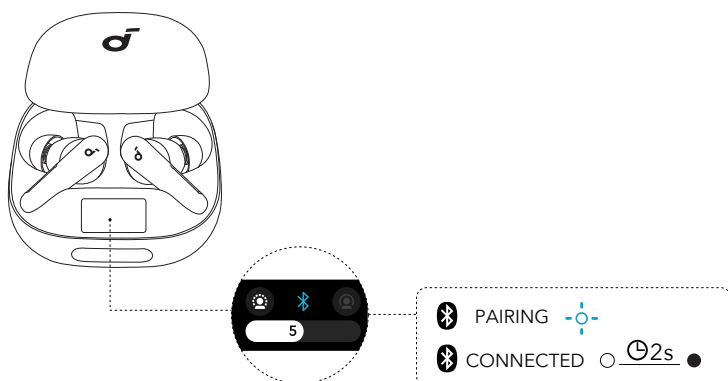

 После успешного подключения наушники будут автоматически подключаться к вашему устройству каждый раз, когда вы открываете зарядный футляр, при условии, что вы не удалили историю сопряжений с устройства.

## ЗАРЯДКА

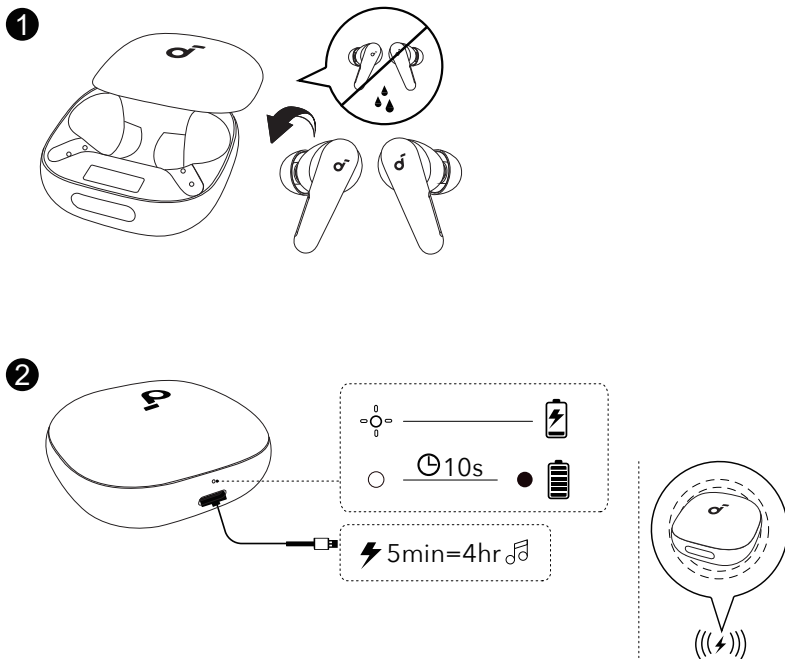


1. Поместите наушники в зарядный футляр и закройте его.
  - Перед зарядкой убедитесь, что наушники и порт зарядки USB-C полностью сухие.
2. Подключите зарядный футляр к источнику питания с помощью прилагаемого кабеля USB-C для зарядки. Для беспроводной зарядки поместите зарядный футляр в центр беспроводного зарядного устройства.
  - Зарядка зарядного футляра при извлеченных наушниках занимает 2,5 часа с помощью кабеля и 3,5 часа с помощью беспроводной зарядки. 5-минутная зарядка наушников обеспечивает 4 часа воспроизведения.

 Когда уровень заряда аккумулятора зарядного футляра падает ниже 20%, зарядка наушников прекращается.

## СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ И УМНЫЙ ДИСПЛЕЙ


Сенсорная панель на зарядном футляре обеспечивает легкое управление уровнем окружающего звука и другими функциями.

- Проведите пальцем влево или вправо по сенсорной панели, чтобы отрегулировать уровни окружающего звука (от 1 до 10) или получить доступ к функциям.

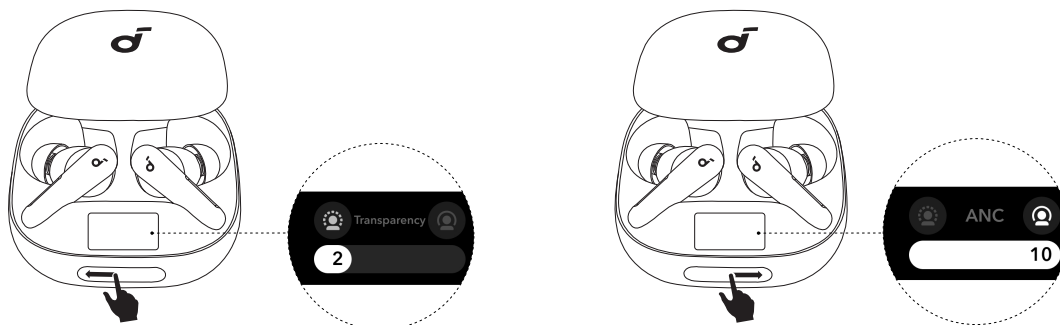


- Дважды коснитесь сенсорной панели, чтобы подтвердить выбор функции или вернуться в меню функций.

**💡 По умолчанию в меню отображаются только уровни окружающего звука. Вы можете добавить больше функций в меню через приложение soundcore.**

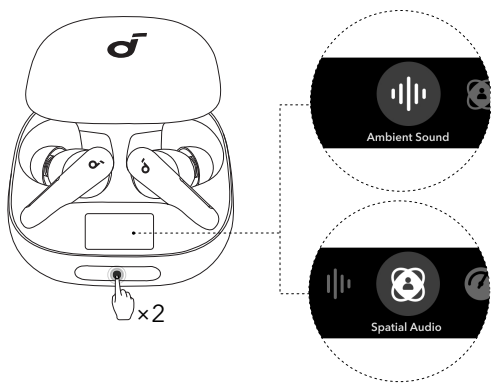


- Нажмите и удерживайте сенсорную панель в течение 5 секунд, чтобы выбрать режим сопряжения Bluetooth или сброс настроек наушников.

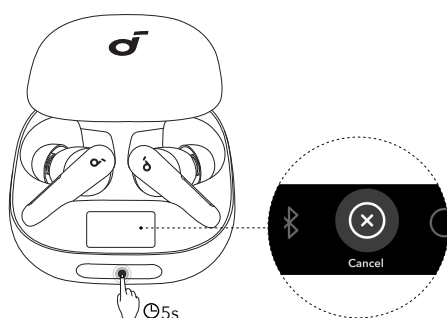

## НАСТРОЙКИ ЗАРЯДНОГО ЧЕХЛА

Примечание. Изображения пользовательского интерфейса приведены исключительно в иллюстративных целях. Фактическое содержимое дисплея может отличаться в зависимости от версии программного обеспечения.

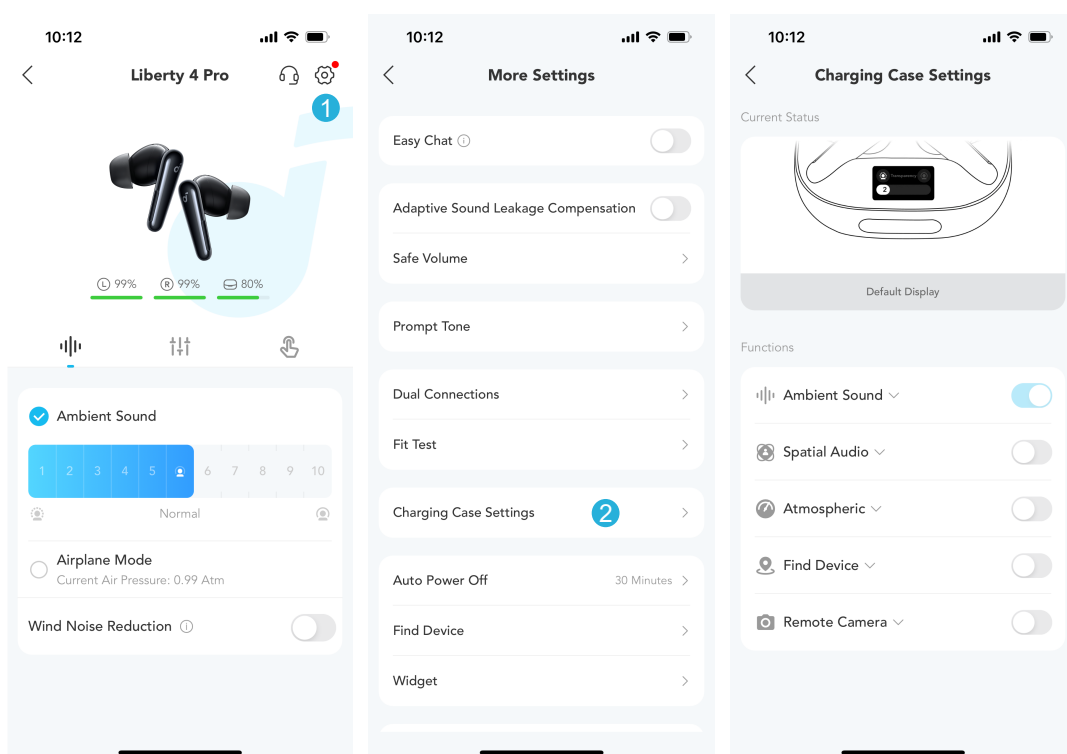

В приложении soundcore вы можете определить, какие функции должны отображаться в меню зарядного кейса. Через зарядный футляр доступно пять функций для интеллектуального управления:

**Окружающий звук:** Отрегулируйте уровень окружающего звука в соответствии с вашим окружением и предпочтениями, чтобы обеспечить оптимальное качество прослушивания.


**Пространственный звук:** Испытайте захватывающий 3D-звук, который динамически подстраивается под движения вашей головы, обеспечивая более реалистичное звучание.

**Атмосферное давление:** Следите за атмосферным давлением в вашем окружении и регулируйте эффект шумоподавления в соответствии с изменениями атмосферного давления.

**Поиск устройства:** Найдите потерянные наушники в зоне действия Bluetooth, включив для них звуковые оповещения.

**Удаленная камера:** Активировав функцию камеры на вашем телефоне, используйте зарядный чехол для удаленного управления камерой вашего смартфона.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДВУМ УСТРОЙСТВАМ

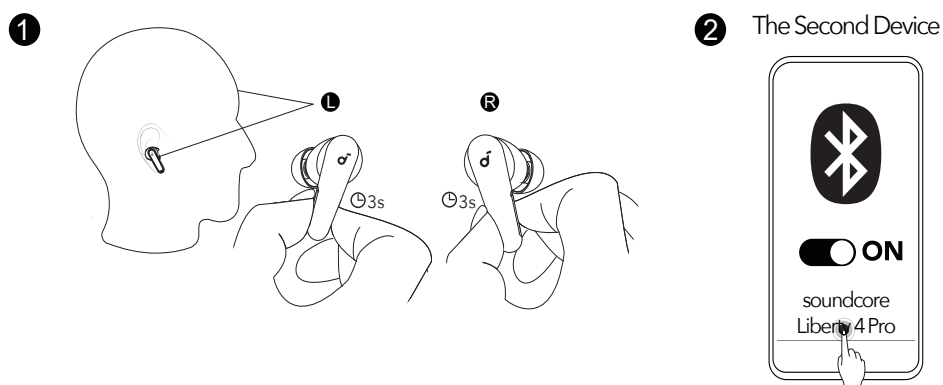

Функция подключения к двум устройствам включена по умолчанию.

Чтобы подключить второе устройство, когда одно устройство уже подключено, зажмите область управления на стержнях обоих наушников и удерживайте ее нажатой в течение 3 секунд, пока не услышите голосовую подсказку для входа в режим сопряжения. Затем вы можете приступить к сопряжению со вторым устройством.


Функцию подключения к двум устройствам можно отключить в приложении soundcore. Нажмите на значок шестеренки в правом верхнем углу, чтобы открыть раздел «**Настройки**», а затем сдвиньте переключатель функции «**Подключение к двум устройствам**» влево, чтобы отключить ее.

## ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Примечание. Вы можете настроить элементы управления в приложении soundcore.




		Использование двух наушников.	Использование одного наушника.
🎵	Воспроизведение/Пауза аудио	Сжать один раз (левый/правый)	Сожмите один раз
	Воспроизвести следующий трек	Сжать два раза (правый)	Сожмите дважды
	Воспроизвести предыдущий трек	Сожмите дважды (левый)	/
☎️	Ответить на звонок	Сжать один раз (левый/правый)	Сожмите один раз
	Отклонить вызов / Завершить вызов	Нажмите и удерживайте 2 секунды (левый/правый)	Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд.
👂	Переключение режимов звучания окружающей среды (активное шумоподавление/режим открытых наушников)	Нажмите и удерживайте 2 секунды (левый/правый)	Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд.

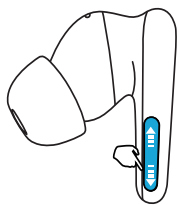

	Использование двух наушников.	Использование одного наушника.
Увеличить громкость	Проведите вверх (левый/правый)	Проведите вверх
Уменьшить громкость	Проведите вниз (левый/правый)	Проведите вниз

## ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ЗВУЧАНИЕ

Примечание. Изображения пользовательского интерфейса приведены исключительно в иллюстративных целях. Фактическое содержимое дисплея может отличаться в зависимости от версии программного обеспечения.

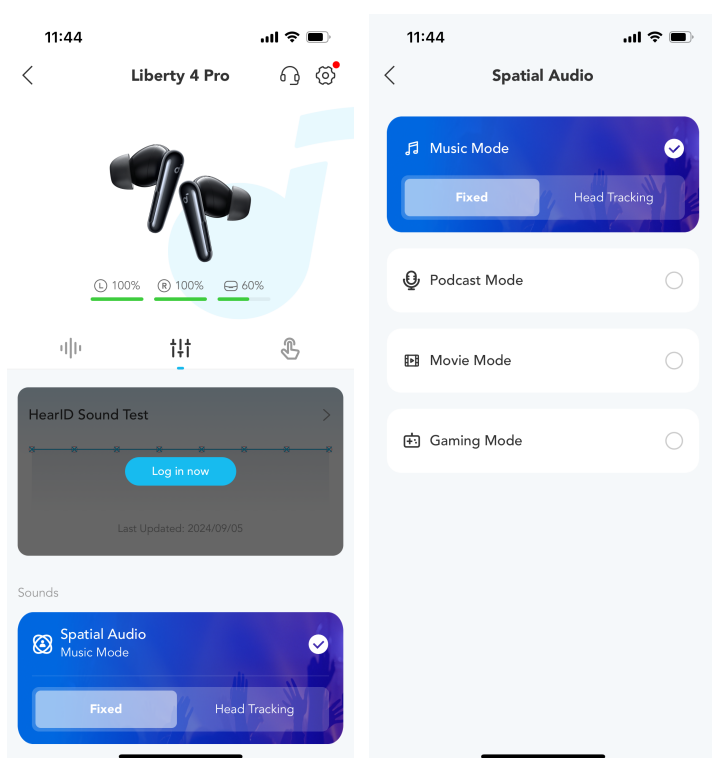

Пространственное аудио создает захватывающий опыт прослушивания, размещая звук вокруг вас. В приложении soundscore вы можете выбрать один из четырех режимов пространственного звука:

### Музыкальный режим:

- **Отслеживание положения головы:** слушайте объемный звук, который следует за движением вашей головы.
- **Фиксированное положение:** слушайте пространственный звук без отслеживания движений головы.



**Режим подкаста:** Обеспечивает оптимизированное прослушивание для четкой и сфокусированной передачи голоса, идеально подходит для прослушивания устной речи.

**Режим фильма:** Улучшает ваши кинематографические впечатления благодаря насыщенному, захватывающему звуку, который оживляет действия.

**Режим игры:** Обеспечивает точные звуковые подсказки для игрового преимущества, позволяя вам слышать каждую деталь и быстро реагировать.

## ЗВУКИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

### Управление с помощью сенсорной панели

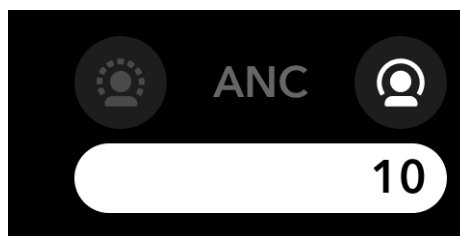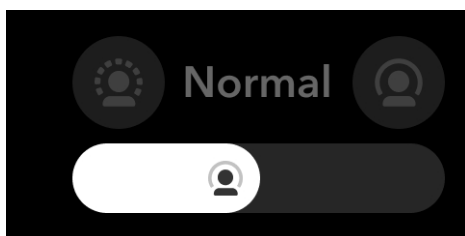

Вы можете легко переключаться между различными уровнями окружающего звука, проводя пальцем влево или вправо по сенсорной панели.


### Управление с помощью приложения

В приложении soundcore можно выбрать режим шумоподавления, режим открытых наушников или обычный режим.

- **Активное шумоподавление (уровень 6-10):** оптимизируйте шумоподавление, адаптируя звучание к ушам и окружающей среде.
- **Нормальный:** Наслаждайтесь сбалансированным звуком без шумоподавления.
- **Режим открытых наушников (уровень 1-5):** оставайтесь в курсе происходящего вокруг во время прослушивания музыки.

## ЛЕГКИЙ ЧАТ (EASY CHAT)

Примечание. Изображения пользовательского интерфейса приведены исключительно в иллюстративных целях. Фактическое содержимое дисплея может отличаться в зависимости от версии программного обеспечения.

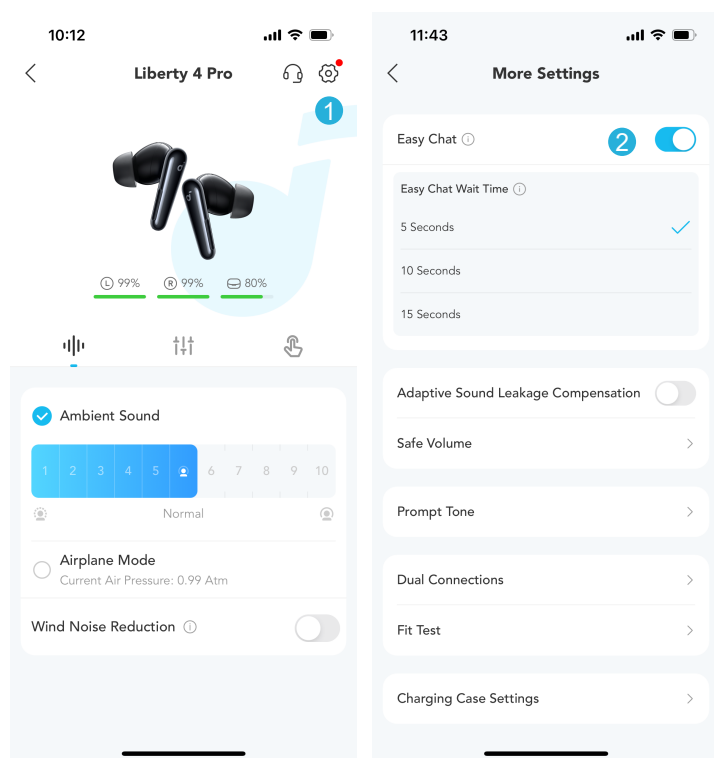

После активации функция Easy Chat автоматически снижает громкость музыки и включает режим открытых наушников, чтобы вы могли общаться лицом к лицу, не снимая наушники.

Функция Easy Chat доступна только в режиме ANC.


По умолчанию, если вы не будете разговаривать в течение 5 секунд, наушники автоматически выйдут из режима Easy Chat и восстановят исходный уровень активного шумоподавления и громкости. Кроме того, приложение позволяет выбирать длительность 10 секунд и 15 секунд.

 Эту функцию необходимо включить через приложение soundcore.



## LDAC

Примечание. Изображения пользовательского интерфейса приведены исключительно в иллюстративных целях. Фактическое содержимое дисплея может отличаться в зависимости от версии программного обеспечения.

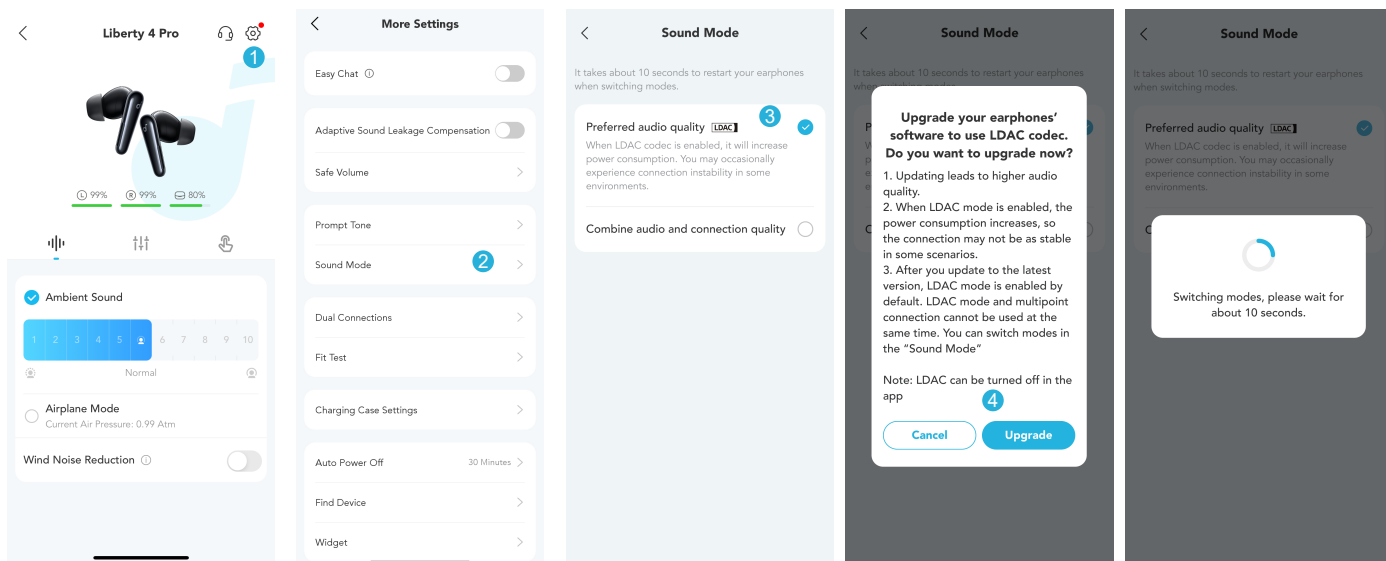


- Используйте устройства на базе Android 8.0 или более поздней версии, чтобы насладиться качеством звука LDAC.
- LDAC обеспечивает более высокое качество звука, но увеличивает энергопотребление и сокращает время воспроизведения.
- Включите LDAC в среде с низким уровнем помех, чтобы обеспечить стабильное соединение Bluetooth.

В приложении soundcore:

1. Выберите **«Режим звука»**.
2. Нажмите **«Предпочитаемое качество звука»**.
3. Если наушники подключены к двум устройствам, вы получите уведомление о том, что LDAC не поддерживается.
4. Переключение аудиокодеков занимает около 10 секунд. Вам может быть предложено обновить прошивку наушников, если обновление доступно.


 При включении аудио высокого качества (LDAC) функция пространственного звучания отключается.

## ОБНАРУЖЕНИЕ НАУШНИКА В УХЕ

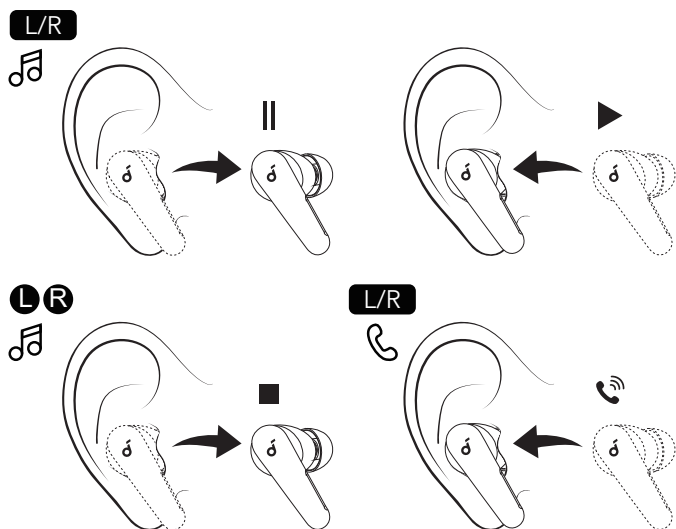

Воспроизведение автоматически приостанавливается, если вы снимаете наушник, и возобновляется снова, как только вы его надеваете. Наденьте любой наушник, чтобы автоматически ответить на входящий звонок.


## ВЫКЛЮЧЕНИЕ

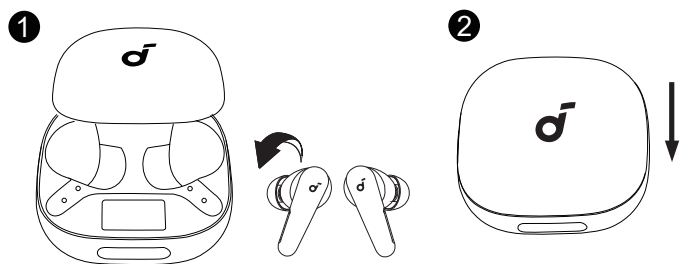





Чтобы выключить устройство, положите оба наушника в зарядный футляр и закройте футляр.

**⚠** Если извлечь наушники из зарядного футляра, они автоматически отключатся через 30 минут, если они не будут подключены ни к какому устройству. Продолжительность можно установить в приложении soundcore.
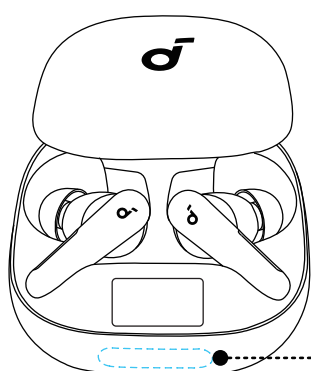
## РУЧНОЕ СОПРЯЖЕНИЕ И СБРОС



-  5s Нажмите и удерживайте сенсорную панель в течение 5 секунд.
-  Проведите пальцем, чтобы выбрать Bluetooth-сопряжение или сброс.  

-  x2 Дважды нажмите, чтобы инициировать выбранную опцию.


### Сопряжение Bluetooth:

Выберите этот параметр, чтобы вручную войти в режим сопряжения Bluetooth.


### Сброс:

Выберите этот параметр, чтобы восстановить заводские настройки устройства в случае возникновения проблем с его функциональностью.

После выбора и подтверждения сброса настроек оставьте корпус открытым до завершения процесса. После успешного сброса настроек на смарт-дисплее отобразится подсказка, а из зарядного футляра вы услышите звуковой сигнал уведомления.

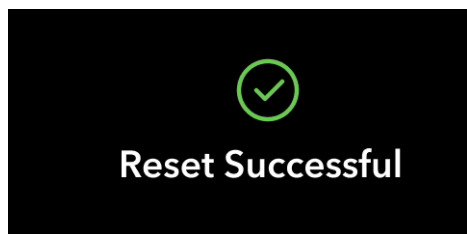

## ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ

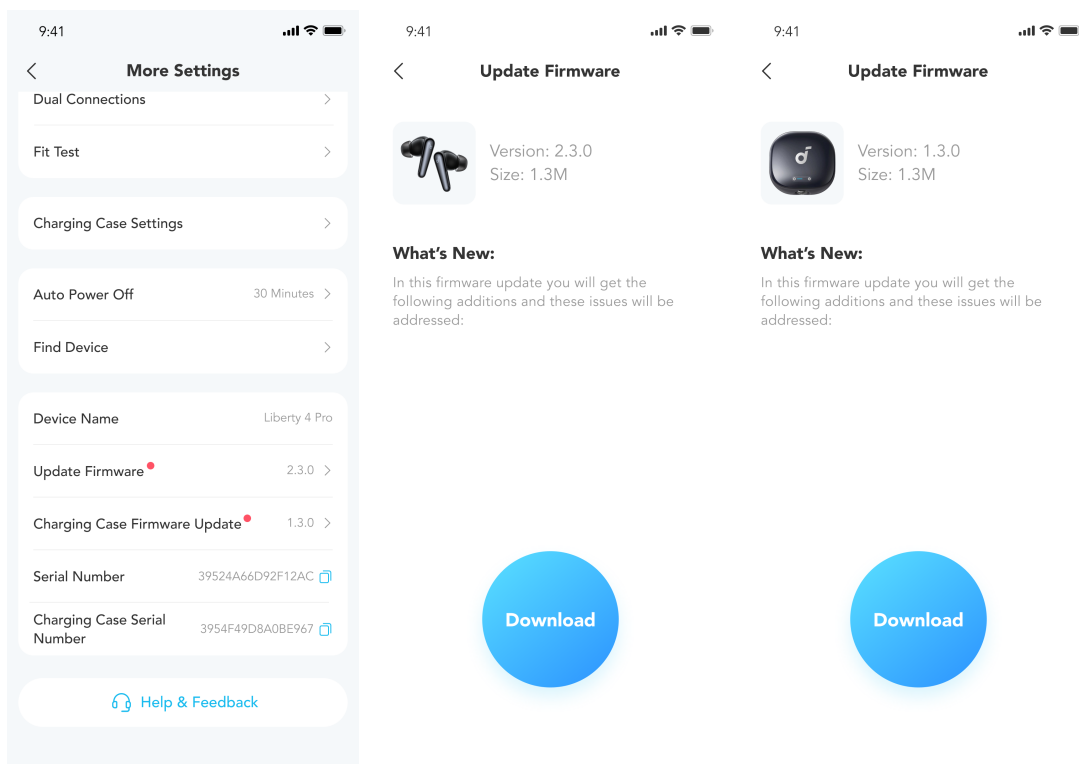

Вы получите уведомление, как только будет обнаружена новая версия прошивки для наушников или зарядного кейса при подключении наушников к приложению. Убедитесь, что наушники находятся в зарядном футляре и футляр остается открытым до завершения обновления прошивки. Во время обновления уровень заряда аккумулятора наушников и зарядного футляра должен быть выше 20 %. Не используйте наушники во время обновления.

## СПЕЦИФИКАЦИИ

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Вход	5В --- 1А
Оценочная выходная мощность	20мВт
Емкость батареи	Наушники-вкладыши: 56 мА·ч, 2 шт. Зарядный футляр: 580 мАч
Время зарядки	Наушники-вкладыши: До 40 минут
Время воспроизведения (ANC выключено)	До 10 часов (40 часов с зарядным чехлом)
Время воспроизведения (ANC включено)	До 7,5 часов (30 часов с зарядным чехлом)
Динамик	Динамические драйверы 10,5 мм и 4,6 мм
Характеристика частотной передачи	14 Гц - 40 кГц
Импеданс	15,3 Ом + 10,3 Ом
Рейтинг водонепроницаемости и пылезащиты (наушники-вкладыши)	IP55
Версия Bluetooth	5.3
Диапазон Bluetooth	10м